

erava



Návod na obsluhu

SK

Odstraňovač žmolkov LR-100A

Informácia

Ďakujeme za prejavenu dôveru zakúpením odstraňovača žmolkov LR-100A.

Pred používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte nasledovné bezpečnostné upozornenia a celý návod.

Právo na zmeny v návode vyhradené.

Bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie svojpomocne nerozoberajte.
V prípade poruchy nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Povrch zariadenia nepoškrabte.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta.
- Zariadenie nesmie navlhnúť. Dávajte pozor, aby zariadenie nezmoklo.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých látok.
- Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.

- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Sieťovú šnúru pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky ihneď šnúru odpojiť od elektrickej siete.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať. Výmenu poškodenej sieťovej šnúry je možné vykonať výhradne v autorizovanom servise.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie neponárajte do vody. Sieťovej šnúry sa nedotýkajte vlhkými ani mokрыmi rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte ho od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!

- Zariadenie používajte len pre stanovený účel.
- Používajte len sieťovú šnúru dodávanú s týmto zariadením. Nepoužívajte inú sieťovú šnúru, ani nepoužívajte túto sieťovú šnúru s inými zariadeniami.
- Zariadenie držte mimo dosahu detí.
- Návod na použitie si starostlivo uchovajte.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak sa ponechá bez dozoru, a pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.


Technické údaje

Napájanie: 2,4V vstavaný akumulátor (2x nabíjateľné batérie veľkosti AA, 600mAh)

Nabíjanie: Vstup: 230V~ 50 Hz **Rozmery (ŠxVxH):** 140x56x70mm


Príkon: 3 W **Hmotnosť:** 0,19kg

Popis častí

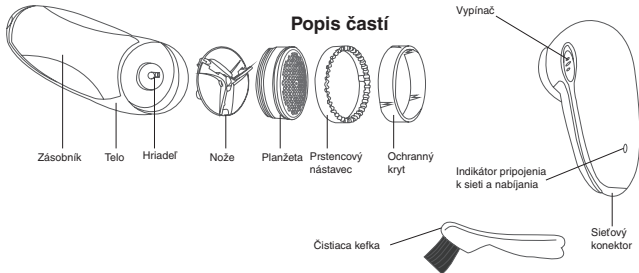

Nabíjanie

1. Vypnite vypínač.
2. Sieťovú šnúru pripojte k zariadeniu.
3. Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky (230V~ 50 Hz).



Poznámky:

- Po pripojení sieťovej šnúry sa rozsvieti LED kontrolka a začne nabíjanie vstavaného akumulátora. Kontrolka nesignalizuje stav nabitia a svieti trvale, pokiaľ je zariadenie pripojené k elektrickej sieti.
- Nabíjanie trvá cca 10 hodín.
- Aby ste dosiahli optimálny stav akumulátorov, prvé tri cykly používajte zariadenie dovtedy, kým sa akumulátor maximálne nevybije, potom ho vždy maximálne nabite.
- Nabíjajte pri teplotách v rozsahu 5 až 35 °C.
- Výdrž nabitého akumulátora je 45 až 60 min.

- Ak je akumulátor vybitý, odžmolkovač po pripojení k elektrickej sieti nefunguje. Najskôr sa musí akumulátor nabiť.

Pred používaním zariadenia

Upozornenie:

Zariadenie nepoužívajte na práve oblečených odevoch. Hrozí riziko úrazu!

Aby nedošlo k poškodeniu, dávajte pozor pri nasledovných častiach odevov:

- Gombíky, zipsy.
- Cudzie predmety (odznaky, brošne) pred použitím odopnite.
- Tenká časť textílie, lemy odevu, miesta zošitia odevu alebo manžety.

Používanie prstencového nástavca

Nástavec vám umožní odstrániť vlákna a žmolky na textíliách.


Nástavec umiestnite priamo na planžetu v smere šípky podľa obrázka.

Medzi planžetou a textíliou udržiajte mierny uhol.

Z textílie neodstraňujte iné predmety okrem žmolkov.

Používanie otestujte najskôr na vzorke podobnej textílie, z akej je daný odev.

Ak je nastavená väčšia vzdialenosť od textílie, odstraňovanie je pomalšie.

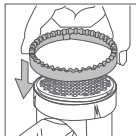

Používanie zariadenia

1. Zo zariadenia zložte prstencový nástavec.
2. Posunutím vypínača do polohy **ON** (Zap.) zapnite zariadenie.
3. Držte zariadenie pod miernym uhlom proti napnutej textílii. Jemne ho pritláčajte k odevu a posúvaním vpred a vzad odstraňujte žmolky. Odev napínajte druhou rukou. Zariadenie posúvajte rôznymi smermi. Keď získate prax, môžete tlak mierne zvýšiť. Nadmerný tlak však nezvýši kvalitu odstraňovania žmolkov.
4. Zariadenie vypnite posunutím vypínača do polohy **OFF** (Vyp.).
5. Odstraňované žmolky počas činnosti zariadenia sú umiestňované v zásobníku. Po ukončení činnosti posuňte zásobník smerom nadol a žmolky vysypte.
6. Aby nedošlo k poškodeniu planžety, po použití vždy nasadte na zariadenie ochranný kryt.

Rôzne spôsoby používania zariadenia

1. Rýchle odstránenie:

Žmolky odstraňujte z menších častí posúvaním doľava a doprava.

2. Odstránenie húževnatých žmolkov:

Žmolky odstraňujte posúvaním doľava a doprava aj nahor a nadol viackrát.

3. Odstránenie žmolkov z tenkých

textílií:

Odev preložte na dve vrstvy a napnite ho na pevnú dosku.

4. Odstránenie žmolkov z pokrčených

textílií:

Záhyby vždy narovnajzte. Ak sa záhyb nedá narovnať, vyhnite sa mu.

5. Odstránenie žmolkov zo









štruktúrovane vzorovaných textílií:

Žmolky odstraňujte posúvaním pozdĺž plastického vzoru.

Čistenie a údržba

1. Vypnite zariadenie.
 2. Vyberte prstencový nástavec.
 3. Podľa obrázka v smere šípky vyberte rám s planžetou. Planžetu otáčajte smerom doľava.
 4. Pevne uchopte vnútorné nože z každej strany a vytiahnite ich priamo von.
 5. Vyčistite nečistoty v planžete dodávanou čistiacou kefkou.
 6. Vyčistite nečistoty z vnútorných nožov dodávanou čistiacou kefkou.
 7. Vyčistite nečistoty z priestoru pod nožmi dodávanou čistiacou kefkou.
 8. Vysypte nečistoty zo zásobníka na žmolky.
 9. Všetky časti po čistení opätovne zostavte opačným postupom, než je postup pri rozoberaní.
- Aby nedošlo k poškodeniu planžety a vnútorných nožov, nasadíte na zariadenie ochranný kryt.
 - Pri manipulácii s nožmi dávajte pozor, aby nedošlo k úrazu.
 - Na planžetu netlačte. Môže sa poškodiť.
 - Na čistenie povrchu používajte suchú handričku.
 - Žmolky zo zásobníka na žmolky odstraňte vždy skôr, než sa úplne zaplní.
 - Zhluky žmolkov ukryté medzi planžetou a nožmi zhoršujú ostrosť a rotáciu. Vyčistite ich kefkou.

Právo na zmeny vyhradené!



Výstraha!

Pri nesprávnom zaobchádzaní môže akumulátor explodovať.
Akumulátor nerozoberajte, ani ho nehádzte do ohňa.
Likvidujte ho v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

Príslušenstvo:

LR-100A	1ks	Prstencový nástavec	1ks
Sieťová šnúra	1ks	Čistiaca kefka	1ks
Návod na obsluhu	1ks		



Pozor nože!

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej oddôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.