

SRC 160 Radio alarm clock
SRC 160 Radiobudík
SRC 160 Rádiobudík
SRC 160 Rádiós ébresztőóra
SRC 160 Budzik radiowy



USER'S MANUAL

EN
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.sencor.cz

- RÁDIO**
Radiodrážník
- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí rádia.
 - Stiskněte tlačítko AM/FM pro výběr pásmu.
 - Stiskněte tlačítko TUNE + nebo TUNE - na asi 2 sekundy pro rychlé nařadění stanice se silným signálem. Po nařadění se hledání zastaví.
 - Stanici můžete rovněž nařadit opakováním stisknutím tlačítka TUNE +/TUNE -.
 - Tlačítky VOL + nebo VOL - nastavte hlasitosť.
 - Stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí rádia.
- Uložení nařadění stanice**
- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí rádia.
 - Stiskněte tlačítko AM/FM pro výběr pásmu.
 - Stiskněte a podržte tlačítko TUNE + nebo TUNE - na asi 2 sekundy pro rychlé nařadění stanice se silným signálem. Po nařadění se hledání zastaví.
 - Pro uložení nařaděné stanice stiskněte a podržte tlačítko STORE/RECALL, dokud se na displeji neozobrazí „PO1“.
 - Stiskněte krátce tlačítko STORE/RECALL pro uložení stanice.
 - Pro uložení další stanice stiskněte a podržte tlačítko STORE/RECALL, dokud se na displeji neozobrazí „PO2“, poté polovrátěte výběr krátkým stisknutím. Stejným způsobem tak můžete uložit až 10 radiostanic.
- Pořadí přednařazování stanice**
- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí rádia.
 - Stiskněte opakováně tlačítko STORE/RECALL pro výběr stanice.
 - Stanici můžete rovněž nařadit opakováním stisknutím tlačítka TUNE +/TUNE -.

ČASOVACÍ VYPNUTÍ

Nastavení

Stiskněte tlačítko SLEEP jednou a aktivujete časovač vypnutí na 90 minut. Na displeji se zobrazí „90“ a rádio se zapne.

Opakováně stiskněte tlačítko SLEEP pro nastavení dalšího času 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minut a OFF (vypnuto).

Jakmile se spustí odpočítávání, stiskněte tlačítko SLEEP pro zobrazení zbyvajícího času.

Pokud chcete změnit časovač vypnutí, stiskněte opakováně tlačítko SLEEP a nastavte nový čas.

Zrušení

Jakmile se spustí odpočítávání, stiskněte opakováně tlačítko SLEEP, dokud se na displeji nezobrazí „OFF“ (vypnuto).

Po prvním stisknutí tlačítka ON/OFF, jakmile je časovač vypnutí ukončen.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení:	230 V ~ 50 Hz
Zdrojové baterie:	3 V (2x baterie typu AA)
Výstup:	400 mW
Pásma:	AM 522-1610 kHz FM 87,5 - 108 MHz
Rozměry:	200 x 77 x 80 (š x v x h) mm
Hmotnost:	0,46 kg

POKyny a INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odloučte na místo určené obci k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 Pro toto symbol na produktech sněba v příložných dokumentech známena, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přejděte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Spřežnou likvidaci tohoto produktu pomocí zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat preventii potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyzdejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy udeleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, využávejte si požární informace od svého prodejce nebo dodavatele.


Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uni

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek likvidovat, využávejte si požární informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všecky základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahuji.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

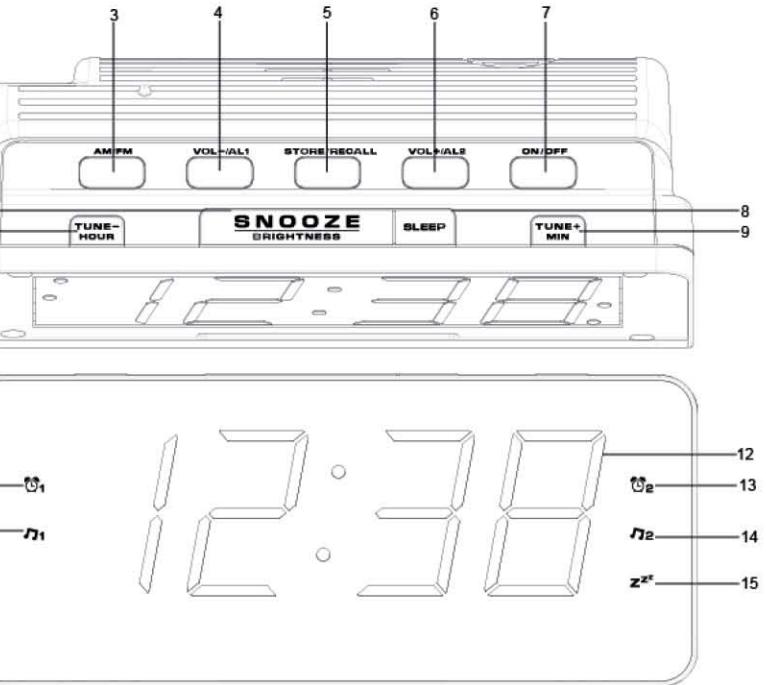

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pořeve si předtělo tento návod a uložte na bezpečné místo pro použití v budoucnu.

- Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovníků nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
- Síťová zástrčka se používá k odpojení přístroje od zdroje energie a musí proto zůstat snadno přístupná.
- Neblokujte správné odvětrávání přístroje zakryváním jeho větracích otvorů předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.
- Anténu pro rádio FM nepřipojujte k vnější anténě.
- Přístroj nesmí být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vlhkosí, vibracím a umístěním do prašného prostředí.
- K čistění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, benzen, tělídlo nebo jiná rozpouštědla. Odčistěte přístroj slabým roztokem čistého prostředku bez brusných účinků a následně jemnou utěrkou.
- Nikdy se nepokoušejte do větracích nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodice, špendlíky nebo jiné předměty.
- Baterie nesmí být vystavován nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
- Při likvidaci baterií obejďte na zásady ochrany životního prostředí.
- Pokud nebudeš výrobek používat dlouho, při boute apod., odpojte jej od síťové zásuvky.

Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částečně dostupným pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

POPIŠ PŘÍSTROJE

- Tlačítko TU+/-HOUR – ladění směrem dolů / nastavení hodin
- Tlačítko SNOOZE – opětovné buzení
- Tlačítko AM/FM – přepínání mezi pásmeny AM/FM
- Tlačítko VOL-/AL1 – snížení hlasitosti / nastavení budíku č. 1
- Tlačítko STORE/RECALL – uložit / vypnout
- Tlačítko VOL+/AL2 – zvýšení hlasitosti / nastavení budíku č. 2
- Tlačítko ON/OFF – zapnout / vypnout
- Tlačítko SLEEP – spánek

- Tlačítko TU+/-MIN – ladění směrem nahoru / nastavení minut
- Indikátor budíku AL1
- Indikátor rádiostanice AL1
- Indikátor budíku AL2
- Indikátor rádiostanice AL2
- Indikátor buzení

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.