

EXIHAND spol. s r.o.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce	KALORIK
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	Tyčový/ruční vysavač
Typ	SKV 1000
Výrobní číslo	
Datum prodeje	

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

KALORIK

Tyčový / ruční vysavač

SKV 1000



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Při jeho obsluze vždy dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny uvedené v tomto návodu.
- Vysavač používejte jen pro domácí účely.
- Zkontrolujte, zda se napětí v elektrické síti shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku výrobku.
- Před použitím zkontrolujte, zda není přírodní kabel nebo výrobek poškozený.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je přírodní kabel nebo výrobek poškozený.
- Před připojením přírodního kabelu do elektrické zásuvky se ujistěte, že je vypínač v poloze "0" (vypnuto).
- Zapnutý vysavač neopouštějte bez dozoru.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, a děti starší 8 roků nesmí používat tento výrobek, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečí, nebo pokud před tím nedostali informace týkající se bezpečného použití výrobku. Dohlédněte na to, aby děti nepoužívali tento výrobek jako hračku.
- Vysavač nikdy nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Nedoporučené příslušenství nebo příslušenství od jiných výrobců může představovat nebezpečí pro uživatele a riziko poškození výrobku.
- Vysavač nikdy nepřemísťujte taháním za přírodní kabel.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, ostrých předmětů, cigaret, nebo jiných hořlavých předmětů. Nevysávejte mokrou povrch, tekutiny nebo jedovaté látky.
- Nezakrývejte vstupní a výstupní otvory vysavače. Pokud se tak náhodou stane, rychle vysavač vypněte a odstraňte příčinu ucpání otvoru.
- Nepoužívejte vysavač s plnou prachovou nádobou, může dojít k poškození přístroje. Před použitím zkontrolujte oba filtry a prachovou nádobu, případně je vyčistěte nebo vyměňte, nádobu vyprázdněte.
- Pokud Váš vysavač málo saje, zkontrolujte oba filtry a prachovou nádobu. Filtry vyčistěte nebo vyměňte a nádobu vyprázdněte. V opačném případě by mohlo dojít k přehřátí a poškození přístroje.
- Nepoužívaný vysavač odpojte od elektrické zásuvky a uložte v suchu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Distributor na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícími:

- při dopravě
- mechanickým poškozením (např. upadnutím výrobku)
- nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
- nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
- připojením výrobku k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na výrobku uvedeno
- připojením výrobku k vadné elektrické instalaci
- zásahem do výrobku v průběhu záruční doby
- nedostatečnou nebo chybnou údržbou výrobku

Záruka zcela zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem

Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

!! DŮLEŽITÉ !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND, spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel: +420 545 213 738, 740

e-mail: reklamace@exihand.cz

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů rozřadit a poté odevzdat ve sběrných střediscích odpadů k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Výrobek po ukončení své životnosti odevzdejte k likvidaci ve sběrných střediscích odpadu. Informace o nejbližším sběrném středisku zjistíte nejlépe na Vašem obecním úřadě.

Distributor:

EXIHAND spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO


tel/fax: +420 545 213 738, 740

e-mail : info@exihand.cz

www.exihand.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	230V~, 50Hz
Příkon:	800W
Objem prachové nádoby:	0,5 litru
Hlučnost:	80 dB
Délka přívodního kabelu:	5m

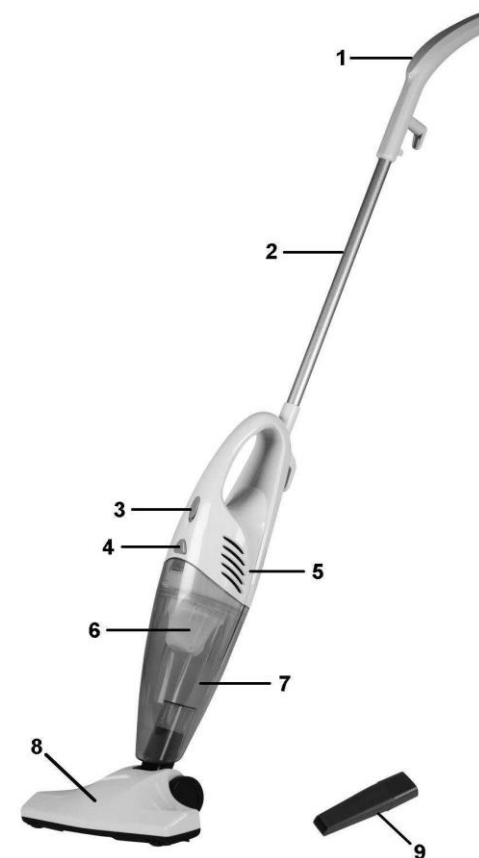

1. Rukojeť
2. Kovová trubka
3. Vypínač
4. Tlačítko pro uvolnění prachové nádoby
5. Motorá jednotka
6. Ochranný filtr motoru
7. Prachová nádoba
8. Podlahová hubice
9. Štěrbínová hubice

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Vysavač včetně příslušenství vybalte z obalu.
Součástí balení je toto příslušenství:
 - podlahová hubice (8)
 - štěrbinové hubice (9)
 - kovová trubka (2) s rukojetí (1)
- Před použitím se ujistěte, že prachová nádoba (7) je správně nasazena na motorové jednotce (5). Pokud není, tak ji správně nasadte.
- Vysavač můžete používat dvěma způsoby, jako:
 - 1) ruční - bez kovové trubky,
 - 2) tyčový - kovovou trubku s rukojetí zasuňte do otvoru v zadní části vysavače.
Mírně na ni zatlačte, aby západka zaskočila do vybrání v otvoru.
Nyní je vysavač připraven k použití jako tyčový.
- Podle potřeby k vysavači připojte podlahovou (8) nebo štěrbinovou hubici (9).

POZOR: při použití vysavače s kovovou trubkou jej držte za plastovou rukojeť (1), nikoliv za trubku (2). Riziko ohnutí trubky nebo vylomení úchyty trubky ve vysavači. Na toto mechanické poškození se záruka nevztahuje.

POUŽITÍ

- Po správném sestavení vysavače odmotejte potřebnou délku přívodního kabelu a zapojte jej do el. zásuvky. Vysavač zapněte vypínačem (3).
- Podlahová hubice je vhodná na denní vysávání větších ploch, tvrdých podlah nebo kobereců.
- Štěrbinová hubice je určena pro vysávání matrací, pohovek, závěsů a tapet.

PO POUŽITÍ

- Po použití vysavač vypněte a odpojte jej od el. zásuvky.
- Před uložením odeberte příslušenství.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelné čištění ochranného filtru motoru (6) a prachové nádoby (7) je velmi důležité pro zachování správné funkce a optimálního výkonu vysavače. Současně tím odstraníte nepříjemné zápachy.
- Prachovou nádobu odeberete stlačením uvolňovacího tlačítka (4) umístěného shora na vysavači. Nádobu postavte filtrem nahoru čímž eliminujete vysypání obsahu. Prsty uchopte ochranný motorový filtr a vytáhněte ho.
- Prachovou nádobu vyprázdněte a důkladně vyčistěte. Filtr vyčistěte vyklepáním nebo vysátím jiným vysavačem. Silně znečištěný filtr vyperte v jarové vodě a nechte jej důkladně vyschnout. Při značném znečištění nebo poškození jej vyměňte za nový. Před vložením filtru zpět do nádoby musí být zcela suchý.
- Vysavač je dále vybaven černým filtrem, umístěným na sacím otvoru motorové jednotky. I tento filtr je třeba jednou za čas vyčistit, nejlépe vypráním v jarové vodě. Před vložením filtru zpět do vysavače musí být i tento filtr zcela suchý.
- **Nikdy nezapomeňte vložit po vyčištění filtry zpět do vysavače.**
- Poškozený nebo velmi znečištěný filtr brání správné funkci vysavače.
- Po vyčištění nasadte prachovou nádobu s vloženým filtrem zpět na motorovou jednotku vysavače (5). Ujistěte se, že je prachová nádoba správně nasazena.