




Mraznička

SK

Mraznička

CZ

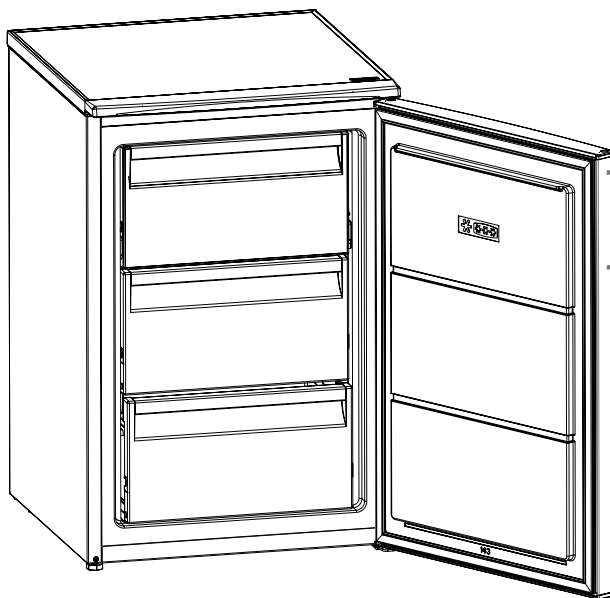

FRO-103AW

Návod na použitie
Návod k použití

Obsah

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	3
Obecná upozornění	3
Staré a vyřazené chladničky nebo mrazničky	5
Bezpečnostní varování	5
Instalace a obsluha vaší mrazničky	6
Než použijete mrazničku	6
RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI	7
Nastavení termostatu	7
Příslušenství	7
Zásobník na led	7
Plastová škrabka	7
Upozornění při nastavení teploty	7
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
Odmrazování vaší mrazničky	14
PŘEPRAVA A ZMĚNA UMÍSTĚNÍ	15
Přemístění dveří	15
NEŽ BUDETE KONTAKOVAT SERVISNÍ CENTRUM	15
Tipy pro úsporu energie	16
ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	17

ČÁST 1. PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Obecná upozornění

VAROVÁNÍ: Větrací otvory, na krytu spotřebiče nebo konstrukci, udržujte bez překážek.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ: V prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ: Nepoškodte chladicí okruh.


VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí z důvodu nestability spotřebiče, je třeba hu upevnit v souladu s pokyny.

- Pokud vaše chladnička používá jako chladivo R600a - bude to vyznačeno na štítku - musíte si dát pozor během přepravy a instalace, aby nedošlo k poškození chladících prvků spotřebiče. I když je R600a ekologický a přírodní plyn, je výbušný. Pokud dojde k velkému úniku z důvodu poškození chladících prvků, přemístěte chladničku od otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a místnost, v níž je spotřebič umístěn, několik minut větrejte.
- Během přenášení a umístování chladničky dejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh plynu.
- Neskladujte výbušné substance, např. plechovky s aerosolem, neboť ty mohou v tomto spotřebiči způsobit vznik požáru.
- Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a podobných zařízeních, např. ;
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích
 - pro klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorech
 - pro klienty v penzionech;
 - pro catering a ostatní podobná prostředí
- Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky, musí ji vyměnit výrobce, jeho servis nebo kvalifikované osoby, aby se tak předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, není-li jim zajištěn dozor nebo pokyny ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je potřeba dávat pozor na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Speciálně uzemněná zástrčka byla připojena k napájecímu kabelu vaší chladničky. Tato zástrčka musí být použita se speciálně uzemněnou zástrčkou s 16 ampéry. Nemáte-li doma takovou zástrčku, nechte ji nainstalovat autorizovaným elektrikářem.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
- Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských výškách nad 2000 m.

Staré a vyřazené chladničky nebo mrazničky

- Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před likvidací neboť děti se do něj mohou zachytit a může dojít k nehodě.
- Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál a chladivo s CFC. Proto dejte pozor, abyste při likvidaci starých chladniček nebo mrazniček nepoškodili životní prostředí a dodrželi lokální směrnice.

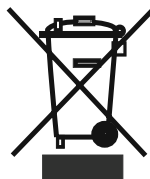

Ohledně likvidace WEEE pro účely recyklace, opětovného použití kontaktujte místní úřad.

Poznámky:


- Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě přečtěte návod s pokyny. **Nezodpovídáme za škody způsobené špatným použitím.**
- Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití a tento návod uchovejte na bezpečném místě, abyste mohli vyřešit **problémy**, k nimž může dojít v budoucnosti.
- Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a lze ho použít pouze doma a pro specifikované účely. Nehodí se pro komerční nebo vlastní použití. Takové použití způsobí, že záruka spotřebiče bude zrušena a naše společnost nebude zodpovídat za vzniklé ztráty.
- Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a musí být použit pouze pro chlazení/skladování potravin. Není vhodný pro komerční použití a/nebo pro ukládání jiných látek než potravin. Naše společnost neodpovídá za ztráty k nimž dojde v opačném případě.

Bezpečnostní varování

- Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
- Nezapojte do poškozených, opotřebených nebo starých zástrček.
- Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.



- Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými osobami, nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály, ani jim nedovolte, aby se zavěšovaly na dveře.
- Nezapojte ani neodpojte zástrčku mokřma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!
- Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo plechovky. Láhve nebo plechovky mohou explodovat.
- Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládejte do mrazničky hořlavé nebo výbušné materiály. Alkoholické nápoje vkládejte do mrazničky vertikálně a to tak, že lahve pevně utáhněte.

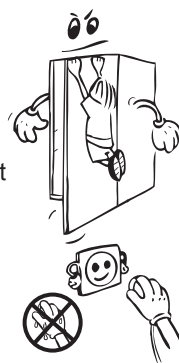


- Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť může způsobit omrzliny a/nebo řezné rány.
- Nedotýkejte se zmraženého zboží mokřými rukama. Zmrzlinu a ledové kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete z mrazničky!
- Již jednou zmražené jídlo po rozmražení znovu nezmrazujte. To může způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
- Kryt ani horní část mrazničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní výkon vaší mrazničky.
- Upevněte příslušenství v mrazničce během přepravy tak, aby se předešlo poškození příslušenství.



Instalace a obsluha vaší mrazničky

Než začnete mrazničku používat, musíte věnovat pozornost následujícím bodům:

- Provozní napětí vaší mrazničky je 220-240 V při 50Hz.
- Neneseme zodpovědnost za škodu, k níž může dojít z důvodu neuzemněného použití.
- Mrazničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu světlu.
- Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, plynové trouby nebo hořáků a musí být minimálně 5 cm od elektrické trouby.
- Vaše mraznička nesmí být používána venku nebo ponechána na dešti.
- Když je vaše mraznička umístěna blízko mrazáku, musí být mezi nimi vzdálenost minimálně 2 cm, aby se předešlo vzniku vlhkosti na vnějším povrchu.
- Na mrazničku neumísťujte nic a umístěte ji na vhodné místo tak, aby nad horní částí zůstalo minimálně 15 cm.
- Nastavitelné přední nožičky musí být stabilizovány ve vhodné výšce, aby bylo možné vaši mrazničku obsluhovat správným způsobem. Nožičky můžete nastavit otáčením ve směru hodinových ručiček (nebo opačným směrem). To musí být provedeno před vložením potravin do mrazničky.
- Než začnete mrazničku používat, otřete všechny části hadříkem ponořeným do teplé vody s lžičkou jedlé sody a potom opláchněte čistou vodou a osušte. Po čištění vložte všechny části zpět.
- Nainstalujte plastovou rozpěrku (část s černými lopatkami vzadu) otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku, abyste předešli dotýkání kondenzátoru stěny.

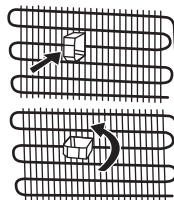


Než použijete mrazničku

- Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku stát 3 hodiny ještě než ji zapojíte, abyste tak zajistili efektivní provoz. Jinak by mohlo dojít k poškození kompresoru.
- Vaše mraznička může při prvním spuštění zapáchat; zápach zmizí jakmile se spustí chlazení.



ČÁST 2. RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

Nastavení termostatu

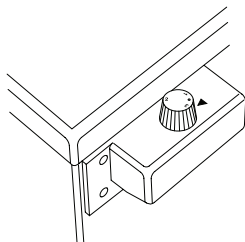

Termostat mrazničky automaticky reguluje vnitřní teplotu prostorů. Otočením tlačítka z pozice "1" do pozice "3" lze získat chladnější teploty.

Důležitá poznámka: Neotáčejte knoflíkem za polohu 1, tím dojde k vypnutí zařízení.

Nastavení termostatu mrazničky;



- 1 : Pro krátkodobé skladování potravin v prostoru mrazničky můžete knoflík nastavit mezi nejnižší a střední polohu.
- 2 : U dlouhodobého uskladnění potravin v mrazničce můžete nastavit tlačítko na střední polohu.
- 3: Maximální pozice chlazení. Spotřebič bude pracovat déle.

Pamatujte, že: Okolní teplota, teplota čerstvě skladovaných potravin a časté otvírání dveří ovlivňuje teplotu v prostoru mrazničky. Podle potřeby změňte nastavení teploty.

Příslušenství


Zásobník na led

- Naplňte přihrádku na led vodou a vložte ji do prostoru mrazničky.
- Poté, co se voda zcela změní na led, můžete kostky ledu vyjmout otočením přihrádky na led.

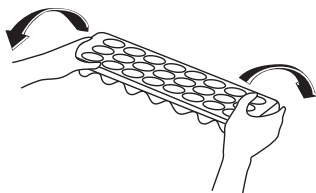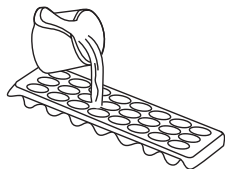

Plastová škrabka

Po uplynutí času se na určitých místech vytvoří námraza. Námraza, která se hromadí v chladničce, se musí odstraňovat pravidelně. Je-li to nezbytné, použijte plastovou škrabku. K této činnosti nepoužívejte ostré kovové předměty. Mohly by prorazit okruh chladničky a způsobit nevratné poškození spotřebiče.

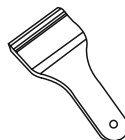

Upozornění při nastavení teploty

- Než dokončíte nastavení, nepřecházejte k jinému nastavení.
- Okolní teplota, teplota čerstvě skladovaných potravin a časté otvírání dveří ovlivňuje teplotu v prostoru mrazničky. V případě potřeby změňte nastavení teploty.
- Nedoporučuje se, abyste svoji chladničku používali v prostředí, kde je teplota nižší než 10°C.

- Nastavení teploty musí být provedeno při zvažování, jak často jsou dveře mrazničky otevírány a zavírány, kolik jídla se v mrazničce skladuje a prostředí, v kterém se zařízení nachází.
- Při prvním použití mrazničky doporučujeme nechat ji běžet 24 hodin, aby se dostatečně zchladila. Neotevírejte dveře mrazničky ani do ní v této době nevkládáte potraviny.
- Vaše mraznička disponuje zabudovanou 5 minutou funkcí zpoždění, která má za úkol chránit kompresor před poškozením. Po zapojení do sítě začne vaše mraznička fungovat normálně po 5 minutách.
- Vaše mraznička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených ve standardech, v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku. Nedoporučuje se, abyste mrazničku spouštěli v prostředí mimo uvedené teplotní intervaly, a neovlivnili tak účinnost chlazení.
- Tento spotřebič je navržen k použití při okolní teplotě v rozmezí 10°C - 43°C.

Třída klimatu	Okolní teplota (°C)
T	16 až 43 (°C)
ST	16 až 38 (°C)
N	16 až 32 (°C)
SN	10 až 32 (°C)

ČÁST 3. ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI

- Prostor mrazničky se používá ke zmražení čerstvých potravin a ke skladování zmražených potravin po dobu uvedenou na obalu a k výrobě kostek ledu.
- Čerstvé a teplé potraviny nevkládejte do blízkosti zmražených jídel, neboť by mohlo dojít k rozmrazení potravin.
- Když mrazíte čerstvé potraviny (tj. maso, ryby a mleté maso), rozdělte je na části, které použijete najednou.
- Ukládání mražených potravin; vždy dodržujte pokyny na obalech mražených potravin. Nejsou-li uvedeny žádné informace, potraviny nesmí být skladovány déle než 3 měsíce od data nákupu.
- Když kupujete mražené potraviny, ověřte, zda byly zmrazeny na vhodnou teplotu a že je obal neporušený.
- Zmražené potraviny musí být přepravovány v příslušných nádobách, kde se zachová kvalita potravin a musí být vráceny do mrazničky, co nejdříve to bude možné.
- Vykazuje-li obal známky vlhkosti nebo přílišného nabobtnání, je pravděpodobné, že byl skladován při nevhodné teplotě a jeho obsah byl poškozen.
- Životnost zmražených potravin závisí na teplotě v místnosti, nastavení termostatu, tom, jak často se otevírají dveře, typu potravin a délce času nutného pro přepravu produktu z obchodu domů. Vždy dodržujte pokyny na obalu a nikdy nepřekračujte maximální uvedenou délku uskladnění.
- Použijte přihrádku pro rychlé mražení, chcete-li zmrazit domácí pokrmy (a všechny další potraviny, které chcete rychle zmrazit) rychleji, díky většímu mrazicímu výkonu této poličky. Prostory pro rychlé mražení jsou spodní zásuvky prostoru mrazničky (viz strana 15).
- Při mražení potravin používejte spodní zásuvky.

Ryby a různé druhy masa	Příprava	Délka skladování (měsíce)	Délka rozmrazování při pokojové teplotě -hodiny-
Hovězí steak	Zabaleny k mrazení v praktických porcích	6-10	1-2
Jehněčí maso	Zabaleny k mrazení v praktických porcích	6-8	1-2
Telecí pečeně	Zabaleny k mrazení v praktických porcích	6-10	1-2
Telecí kostky	Na malé kousky	6-10	1-2
Skopové kousky	Na kousky	4-8	2-3
Mleté maso	V praktických porcích, balené bez kořenění	1-3	2-3
Droby (kousky)	Na kousky	1-3	1-2
Párky/Salámy	Musí být zabalené.		Do rozmrazení
Kuře a krůta	Zabaleny k mrazení v praktických porcích	7-8	10-12
Kachna/Husa	Zabaleny k mrazení v praktických porcích	4-8	10
Jelen - Králík - Kanec	Porce po 2,5 kg a bez kostí	9-12	10-12
Sladkovodní ryby (pstruh, kapr, štika, candát)	Musí být omyté a osušené, dobře vyčištěné, ocasní ploutev a hlava musí být odříznuté.	2	Do úplného rozmrazení
Mořské ryby (okoun, platýs, kambala)		4-8	Do úplného rozmrazení
Tučné ryby (makrela, tuňák, sardinky)		2-4	Do úplného rozmrazení
Korýši	Očištění a v sáčcích	4-6	Do úplného rozmrazení
Kaviár	Ve vlastním obalu, hliníkovém nebo plastovém	2-3	Do úplného rozmrazení
Hlemýždi	Ve slané vodě, v hliníkovém nebo plastovém obalu	3	Do úplného rozmrazení

Zelenina a ovoce	Příprava	Délka skladování (měsíce)	Délka rozmrazování při pokojové teplotě -hodiny-
Květák	Odstraňte listy, rozdělte na části a vložte do nádoby s vodou a trochou citrónu	10 - 12	Lze použít ve zmražené formě
Fazolky, zelené fazolky	Omyjte a nakrájejte na malé kousky.	10 - 13	Lze použít ve zmražené formě
Hrášek	Vyloupejte a opláchněte	12	Lze použít ve zmražené formě
Houby a chřest	Omyjte a nakrájejte na malé kousky.	6 - 9	Lze použít ve zmražené formě
Zelí	Očištěné	6 - 8	2
Lilek	Po omytí nakrájejte na 2 cm kousky	10 - 12	Plátky oddělte
Kukuřice	Očistěte a zabalte klas nebo zrna	12	Lze použít ve zmražené formě
Mrkev	Očistěte a nakrájejte na plátky	12	Lze použít ve zmražené formě
Paprika	Odstraňte stonek, rozdělte na poloviny a odstraňte semínka.	8 - 10	Lze použít ve zmražené formě
Špenát	Omytý	6 - 9	2
Jablko a hruška	Nakrájené, oloupané	8 - 10	(V mrazničce) 5
Meruňka a broskev	Rozpulte a odstraňte pecku	4 - 6	(V mrazničce) 4
Jahoda a malina	Omyjte a očistěte	8 - 12	2
Vařené ovoce	V nádobě s přidáním 10% cukru	12	4
Švestky, třešně, višně	Omyjte je a vyjměte pecky.	8 - 12	5 - 7

Mléčné produkty a pečivo		Příprava	Délka skladování (měsíce)	Skladovací podmínky
Balené (homogenizované) mléko		Ve vlastním obalu	2 - 3	Pouze homogenizované mléko
Sýr (s výjimkou tvarohu)		Na plátky	6 - 8	Při krátkodobém skladování lze ponechat v původním balení. Při dlouhodobém skladování je třeba je zabalit do plastové fólie.
Máslo, margarín		Ve vlastním obalu	6	
Véjce(*)	Bílek		10 - 12	30 gr se rovná žloutku
	Vaječná směs (bílek-žloutek)	Dobře promíchejte, přidejte špetku cukru nebo soli, abyste předešli nadměrnému zhoustnutí.	10	50 gr se rovná žloutku
	Žloutek	Dobře promíchejte, přidejte špetku cukru nebo soli, abyste předešli nadměrnému zhoustnutí.	8 - 10	20 g se rovná žloutku


V uzavřeném pohárku

(*) Nesmí dojít ke zmrazení se skořápkou. Bílek a žloutek se musí zmrazit odděleně nebo musí být dobře promíchány..

	Délka skladování (měsíce)	Délka rozmrazování při pokojové teplotě (hodiny)	Délka rozmrazování v troubě (minuty)
Chléb	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Sušenky	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Koláč	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Dort	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Listové těsto	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)


ČÁST 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte od zdroje napájení.

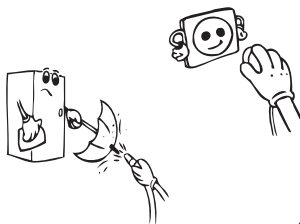


- Mrazničku nečistěte tak, že do ní nalijete vodu.


- Mrazničku je třeba čistit pravidelně roztokem jedlé sody a vlažné vody.

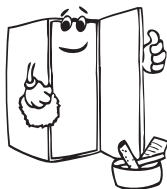


- Příslušenství vyčistěte samostatně vodou a čisticím prostředkem. Nečistěte v myčce na nádobí.

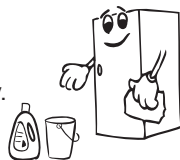

- Nepoužívejte abrazivní produkty, čisticí prostředky. Po umytí opláchněte čistou vodou a pečlivě vysušte. Po dokončení čištění znovu zapojte spotřebič do sítě, suchýma rukama.

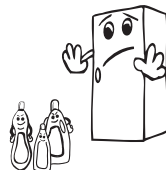


- Kondenzátor (zadní část spotřebiče) musíte jednou ročně očistit kartáčem, abyste tak zajistili úsporu energie a zvýšili produktivitu.

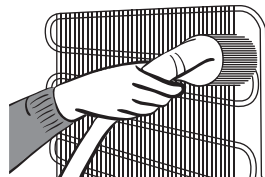

NAPÁJENÍ MUSÍ BÝT ODPOJENO.

Odmrazování vaší mrazničky


- Uvnitř mrazničky se nahromadí malé množství námrazy v závislosti na délce doby, kdy jsou dvířka otevřená nebo kolik vlhkosti vnikne dovnitř. Je nutné zajistit, aby se led nikdy netvořil na místech, kde by narušoval těsnění na dveřích. Mohlo by dojít k průniku vzduchu do prostoru a následnému neustálému chodu kompresoru. Tenká vrstva ledu je poměrně měkká a lze ji odstranit kartáčem nebo plastovou škrabkou. Nepoužívejte kovové nebo ostré škrabky, mechanická zařízení ani jiné prostředky na urychlení procesu odmrazování. Odstraňte veškerou uvolněnou námrazu ze stěn krytu. Pro odstranění tenké námrazy není nutno spotřebič vypínat.
- Pro odstranění těžkých vrstev ledu odpojte zařízení od napájení a vyprázdněte obsah do kartonových krabic a zabalte do silných přikryvek nebo vrstev papíru, aby zůstaly v chladu. Odmrazování bude nejúčinnější, pokud je provádíte, když je mraznička téměř prázdná, je nutno je provést co nejrychleji, aby nedošlo k nežádoucímu nárůstu teploty obsahu.
- Nepoužívejte kovové nebo ostré škrabky, mechanická zařízení ani jiné prostředky na urychlení procesu odmrazování. Zvýšení teploty mražených potravin během odmrazování zkrátí dobu skladovatelnosti. Za předpokladu, že obsah je řádně zabalen a umístěn do chladné oblasti, měl by vydržet několik hodin.
- Vnitřní část vysušte houbičkou nebo čistým hadříkem.
- Chcete-li odmrazování urychlit, umístěte do prostoru mrazničky jednu či více nádob s vodou.
- Zkontrolujte obsah, když jej vkládáte zpět do mrazničky, pokud jsou některá balení rozmražená, je nutno je spotřebovat do 24 hodin nebo uvařit a znovu zmrazit.
- Po odmražení vyčistěte vnitřek zařízení roztokem teplé vody s trochou sody bikarbony a pak důkladně vysušte. Veškeré odnímatelné části umyjte stejně a znovu namontujte. Znovu zapojte spotřebič k napájení a nechte 2 až 3 hodiny na nastavení č. 3, než vrátíte potraviny zpět do mrazničky.

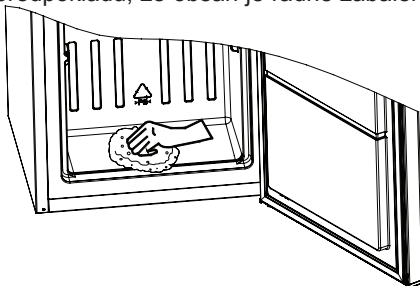

ČÁST 5. PŘEPRAVA A ZMĚNA UMÍSTĚNÍ

Přeprava a změna umístění

- Uchovejte původní obaly a pěnový polystyren (PS).
- Během přepravy musí být spotřebič zajištěn silným lanem nebo popruhem. Během přepravy musí být dodržena pravidla uvedená na přepravním obalu.
- Před přepravou nebo změnou umístění musí být vyjmuty všechny pohyblivé části (tj. poličky, crisper...) nebo musí být upevněny popruhy, aby se předešlo jejich třasu.

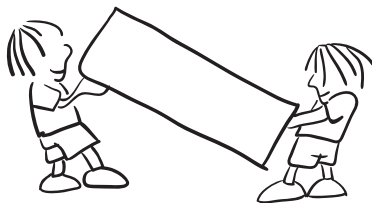

Přemístění dveří

- Jsou-li madla vaší mrazničky instalovaná z přední části dveří, nelze změnit směr otevírání dveří mrazničky .
- Směr otevírání dveří lze změnit u modelů bez madel.
- Má-li být směr otevírání vaší mrazničky změněn, musíte kontaktovat nejbližší autorizované servisní centrum, a požádat o provedení změny otevírání.

ČÁST 6. NEŽ BUDETE KONTAKOVAT SERVISNÍ CENTRUM

Pokud vaše chladnička nefunguje podle očekávání, projděte si předtím, než zavoláte opraváře nebo poprodejní servis, řešení uvedená níže.

Co dělat, pokud spotřebič nefunguje:

Zkontrolujte následující:

- Mraznička je zapojená do sítě a spuštěná,
- Není odpojen hlavní spínač v domě,
- Nastavení termostatu je v poloze “*”,
- Zásuvka je vadná. To ověříte tak, že do stejné zásuvky zapojíte jiný spotřebič, o kterém víte, že funguje.

Co dělat, pokud spotřebič funguje slabě:

Zkontrolujte následující:

- Spotřebič jste nepřetížili,
- Nastavení termostatu je v poloze “1” (pokud ano, nastavte termostat na požadovanou polohu),
- Dveře jsou řádně zavřené,
- Na kondenzátoru není prach,
- Vzadu a po stranách je dostatek místa pro cirkulaci vzduchu.

Pokud slyšíte hluk;

Chladicí plyn, který obíhá v chladicím okruhu, může vydávat nepatrný hluk (bublání), i když kompresor není spuštěný. To je normální. Pokud se tyto zvuky liší, zkontrolujte následující:

- Spotřebič je správně vyrovnaný,
- Nic se spotřebiče nedotýká zezadu,

- Nic na přístroje ani v přístroji nevibruje.


Doporučení

- Pokud se spotřebič dlouhodobě nepoužívá (například během letní dovolené), odmrzate a vyčistěte přístroj a nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř netvořila plíseň a zápach.
- Abyste spotřebič zcela zastavili, odpojte ho ze sítě (při čišění a když jsou dveře otevřené).
- Pokud problém přetrvává i poté, co jste dodrželi všechny výše uvedené pokyny, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
- Zakoupený spotřebič je určený do domácnosti a lze ho použít pouze v domácím prostředí a ke stanoveným účelům. Nehodí se pro komerční či hromadné použití. Pokud uživatel použije spotřebič způsobem, který je v rozporu s uvedenými funkcemi, zdůrazňujeme, že výrobce a prodejce nenesou zodpovědnost za žádnou opravu a selhání v rámci záručního období.

Tipy pro úsporu energie

1. Umístěte zařízení v chladném a dobře větraném prostoru, nikoli na přímém slunečním svitu či v blízkosti zdroje tepla (radiátoru, sporáku, atd.). Jinak použijte izolační desku.
2. Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
3. Nápoje a další tekutiny zakrývejte, aby se v chladničce nezvyšovala vlhkost. A vše bude trvat déle. Nápoje a tekutiny rovněž zakrývejte kvůli zachování vůně a chuti.
4. Dveře nenechávejte dlouho otevřené ani je neotevírejte příliš často, neboť kvůli teplému vzduchu, který se do prostoru dostane, bude muset zbytečně často zapínat kompresor.
5. Udržujte kryty různých teplotních oddílů (příhrádka na zeleninu, chladicí prostor atd.) uzavřené
6. Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.
7. Je možné uskladnit více potravin odstraněním mrazicího regálu. Spotřeba energie je vyjádřena maximálním zatížením a bez mrazicího regálu.

ČÁST 7. ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

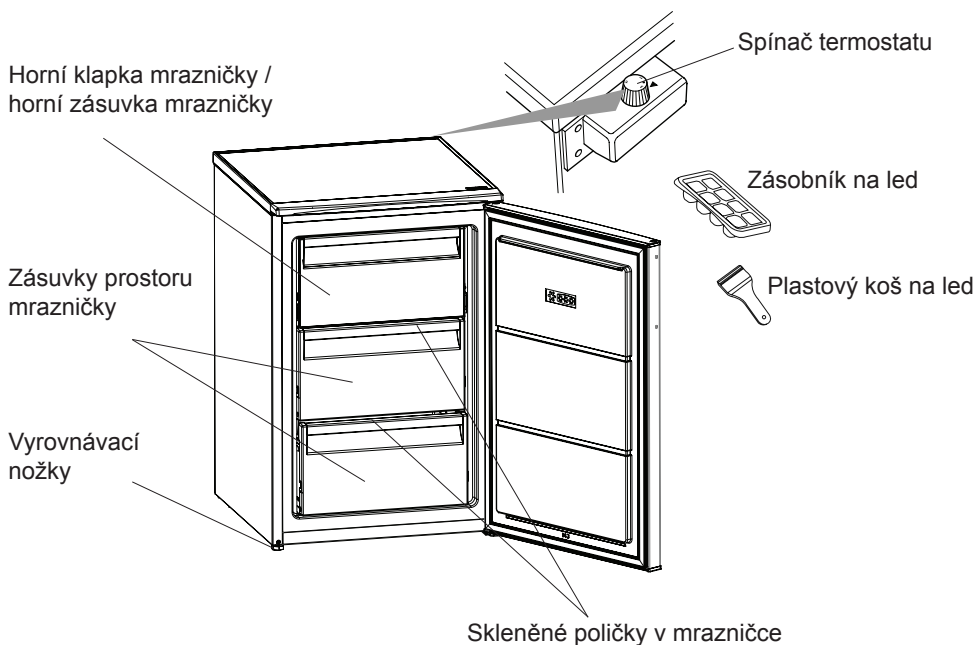

Regály s mrazícím sklem: Když je mrazák rozbalen, mohou být oba policové regály s mrazícím sklem na místě dolního regálu. V takovém případě vyjměte větší polici a dejte ji na místo horního regálu.

Tato prezentace je pouze pro informace o částech spotřebiče.
Části se mohou lišit v závislosti na modelu.

Obsah

PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIČA.....	19
Všeobecné upozornenia.....	19
Staré a pokazené chladničky alebo mrazničky.....	21
Inštalácia a prevádzka vašej mrazničky.....	22
Pred používaním mrazničky.....	22
RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI.....	23
Nastavenie termostatu.....	23
Príslušenstvo.....	23
Priečink na ľad.....	23
Plastová škrabka.....	23
Upozornenia pre nastavenia teploty.....	23
ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI.....	25
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	26
Rozmrazovanie mrazničky.....	27
PREPRAVA A ZMENA MIESTA INŠTALÁCIE.....	28
Zmena otvárania dvierok.....	28
PRED ZAVOLANÍM DO POPREDAJNÉHO SERVISU.....	28
Tipy na úsporu energie.....	29
DIELY SPOTREBIČA A PRIEČINKY.....	30

Všeobecné upozornenia

UPOZORNENIE: Predchádzajte zablokovaniu vetracích otvorov v plášti spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo iné pomôcky na zrýchlenie procesu rozmrazovania ako sú tie, ktoré odporúča výrobca.

UPOZORNENIE: Vo vnútri priečinkov na skladovanie potravín v spotrebiči nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu, ktorý odporúča výrobca.

UPOZORNENIE: Predchádzajte poškodeniu chladiaceho okruhu.


UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému nestabilitou spotrebiča, musí sa upevniť v súlade s pokynmi.

- Ak váš spotrebič používa ako chladiacu látku R600a, túto informáciu sa môžete dozvedieť zo štítku na chladiči - mali by ste byť opatrní počas prepravy a montáže, aby ste predišli poškodeniu chladiacich prvkov vášho spotrebiča. Aj napriek tomu, že R600a je prírodný plyn šetrný na životné prostredie, tak z dôvodu, že je výbušný, treba v prípade výskytu úniku spôsobeného poškodením prvkov chladiča odnieť chladičku od otvoreného plameňa alebo zdrojov tepla a nechať niekoľko minút vetrať miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Počas prenášania a umiestnenia chladičky dávajte pozor, aby ste nepoškodili okruh chladiaceho plynu.
- V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad nádoby s aerosólom s horľavými pohonnými látkami v spreji.
- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a pri podobnom používaní, ako napríklad:
 - kuchynské oblasti pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných prostrediach,
 - farmárske domy a klienti v hoteloch, motelloch a v iných prostrediach rezidenčného typu,
 - prostredia určené na prespanie a najedenie,

- kateringové a podobné nemaloobchodné použitia.
- Ak sa zásuvka nezhoduje so zástrčkou spotrebiča, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im nedá pokyny ohľadom používania spotrebiča. Na deti treba dohliadať, aby sa zaručilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- K napájacímu káblu vašej chladničky sa pripojila špeciálne uzemnená zástrčka. Táto zástrčka by sa mala používať so špeciálne uzemnenou zásuvkou s výkonom 16 ampérov. Ak sa vo vašej domácnosti žiadna takáto zásuvka nenachádza, dajte si ju nainštalovať autorizovaným elektrikárom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sa na ne bude dohliadať alebo sa im poskytnú pokyny o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopia príslušné nebezpečenstvá. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa by nemali vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie v nadmorských výškach nad 2000 m.

Staré a pokazené chladničky alebo mrazničky

- Ak má vaša stará chladnička alebo mraznička zámok, rozbite ho alebo ho pred likvidáciou odstráňte, pretože by sa v nej mohli uväzniť deti, čo by mohlo spôsobiť nehodu.
- Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný materiál a chladiace látky s CFC. Z tohto dôvodu dávajte pozor, aby ste pri likvidácii svojich starých chladničiek a mrazničiek nepoškodzovali životné prostredie.

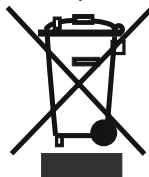

Požiadajte miestne úrady o likvidáciu WEEE, a to za účelom opätovného použitia, recyklácie a obnovy.

Poznámky:

- Pred inštaláciou a používaním svojho spotrebiča si pozorne prečítajte používateľskú príručku. **Nie sme zodpovední za škody vzniknuté nesprávnym používaním.**
- Postupujte podľa všetkých pokynov na spotrebiči a v používateľskej príručke a uschovajte si túto príručku na bezpečnom mieste, aby ste vyriešili problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť v budúcnosti.
- Tento spotrebič sa vyrobil, aby sa používal v domácnostiach a môže sa používať výlučne v domácnosti a na uvedené účely. Nie je vhodný pre komerčné alebo bežné používanie. Takéto používanie spôsobí zrušenie záruky na spotrebič a naša spoločnosť nebude zodpovedná za vzniknuté straty.
- Tento spotrebič sa vyrobil za účelom používania v domácnostiach a je vhodný výlučne na chladenie/skladovanie potravín. Nie je vhodný pre komerčné alebo bežné používanie a/alebo pre skladovanie iných látok ako jedla. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za straty, ktoré by sa v opačnom prípade vyskytli.

Bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte viacero zásuviek alebo predlžovacích káblov.
- Nezapájajte do poškodených, rozbitých alebo starých zásuviek.
- Kábel neťahajte, neohýbajte alebo nepoškodzujte.



- Tento spotrebič je navrhnutý na používanie dospelými osobami, takže nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali, prípadne im nedovoľte sa vešať na dverka.
- Nepripájajte alebo neodpájajte zásuvku do/zo zástrčky mokrými rukami, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom!
- Do priechodka mrazničky nedávajte sklenené fľaše alebo nádoby s nápojmi. Fľaše alebo nádoby môžu vybuchnúť.
- Z dôvodu vašej bezpečnosti nedávajte do mrazničky výbušné alebo horľavé materiály. Nápoje s vyšším obsahom alkoholu umiestnite vertikálne pričom ich hrdlá v mrazničke pevne uzatvorte.



- Keď beriete ľad vyrobený v priestore mrazničky, nedotýkajte sa ho, pretože môže spôsobiť omrzliny a/alebo sa môžete porezať.
- Zmrazených tovarov sa nedotýkajte mokrými rukami! Nejedzte zmrzlinu a kocky ľadu okamžite potom, čo ich vyberiete z priečinku mrazničky!
- Zmrazené tovary po roztopení opätovne nezmrazujte. Mohlo by to spôsobiť zdravotné problémy, ako napríklad otravu jedlom.
- Nezakrývajte telo alebo hornú časť mrazničky čipkovanou dečkou. Má vplyv na výkon mrazničky.
- Príslušenstvo v mrazničke počas prepravy upevnite, aby ste predišli jeho poškodeniu.




Inštalácia a prevádzka vašej mrazničky

Skôr, ako mrazničku začnete používať, mali by ste dávať pozor na nasledujúce body:

- Prevádzkové napätie vašej mrazničky je 220 až 240 V pri 50 Hz.
- Nepreberáme zodpovednosť za škody, ktoré sa vyskytnú z dôvodu neuzemneného používania.
- Mrazničku umiestnite na miesto, na ktorom nebude vystavená priamemu slnečnému svetlu.
- Váš spotrebič by sa mal nachádzať vo vzdialenosti aspoň 50 cm od sporáka, plynových rúr a mal by sa nachádzať vo vzdialenosti aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Vaša mraznička by sa nikdy nemala používať v exteriéri alebo nechávať na daždi.
- Keď sa mraznička umiestni vedľa mraziacej skrine, mal by sa medzi nimi nachádzať priestor aspoň 2 cm, aby sa predišlo vyzrážaniu vlhkosti na vonkajšom povrchu.
- Na mrazničku nič neďávajte a mrazničku inštalujte na vhodné miesto, aby bolo dostupných aspoň 15 cm na hornej strane.



- Nastaviteľné predné nožičky by sa mali stabilizovať v príslušnej výške, aby mohla mraznička fungovať stabilným a správnym spôsobom. Nožičky môžete nastaviť ich otočením v smere hodinových ručičiek (alebo opačným smerom). Toto by sa malo vykonať pred vložením potravín do mrazničky.
- Pred použitím mrazničky utrite všetky diely vlažnou vodou s pridanou plnou čajovou lyžičkou sódy bikarbóny, potom ich následne opláchnite čistou vodou a vysušte. Po vyčistení všetky diely dajte na svoje miesto.
- Nainštalujte plast na nastavenie vzdialenosti (diel s čiernymi lopatkami na zadnej strane) otočením o 90° tak, ako je zobrazené na obrázku, aby sa predišlo tomu, že sa kondenzátor dotkne steny.

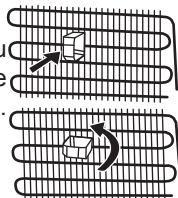


Pred používaním mrazničky

- Keď sa mraznička spustí po prvýkrát alebo po preprave ju uchovajte vo vzpriamenej polohe na dobu 3 hodiny a zapnite ju, aby sa umožnila efektívna prevádzka. V opačnom prípade môžete poškodiť kompresor.
- Z vašej mrazničky môže pri prvom použití vychádzať zápach. Zápach vyprchá, keď mraznička začne mraziť.



Nastavenie termostatu

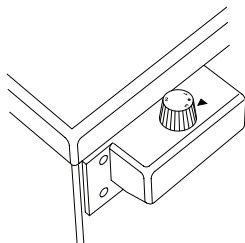

Termostat mrazničky automaticky reguluje vnútornú teplotu priechinok. Otočením ovládača z polohy 1 do polohy 3 môžete dosiahnuť chladnejšiu teplotu.

Dôležitá poznámka: Ovládačom neotáčajte za pozíciu 1, lebo tak spotrebič vypnete.

Nastavenie termostatu mrazničky;


- 1 : Pre krátkodobé skladovanie potravín v priechniku mrazničky, ovládač môžete nastaviť medzi minimálnou (minimum) a strednou (medium) polohou.
- 2 : Pre dlhodobé skladovanie potravín v priechniku mrazničky, ovládač môžete nastaviť do strednej polohy.
- 3 : Maximálna poloha chladenia. Spotrebič bude fungovať dlhšie.

Všimnite si: Teplota okolia, teplota čerstvo uskladnených potravín a to ako často otvárate dverka, má vplyv na teplotu v mrazničke. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenie teploty.

Príslušenstvo

Priečinok na ľad

- Priečinok na ľad naplňte vodou a vložte ho do priechnika mrazničky.
- Potom, čo sa voda zmení na ľad, môžete priečinok otočiť, ako je zobrazené nižšie a vysypať kocky ľadu.

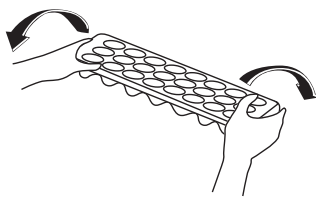

Plastová škrabka

Po určitom čase sa v niektorých oblastiach priestoru mrazničky vytvorí námraza. Pravidelne by ste mali odstraňovať námrazu, ktorá sa vytvorila v mrazničke. Ak je to potrebné, použite dodanú plastovú škrabku. Na túto činnosť nepoužívajte ostré kovové predmety. Mohli by prepichnúť chladiaci okruh chladničky a spôsobiť neopraviteľné poškodenie spotrebiča.



Upozornenia pre nastavenia teploty

- Pred dokončením nastavenia neprechádzajte na iné nastavenie.
- Teplota okolia, teplota čerstvo uskladnených potravín a to ako často otvárate dverka, má vplyv na teplotu v mrazničke. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenie teploty.
- Neodporúča sa, aby ste používali svoju chladničku v prostrediach chladnejších ako 10 °C.

- Nastavenie teploty by sa malo nastaviť so zohľadnením frekvenciu otvárania a zatvárania dvierok mrazničky, množstva uskladnených potravín v mrazničke a od miesta, v ktorom sa spotrebič nachádza.
- Odporúčame vám, aby ste pri prvom spustení mrazničku nechali bežať neprerušene na dobu 24 hodín, aby ste sa uistili, že je úplne studená. Neotvárajte dvierka mrazničky ani nedávajte potraviny dovnútra počas tohto obdobia.
- Vaša mraznička má zabudovanú funkciu 5-minútového oneskorenia, ktorá je navrhnutá aby sa predišlo poškodeniu kompresora. Keď sa zapne napájanie mrazničky elektrickým prúdom, začne po 5 minútach normálne fungovať.
- Vaša mraznička je navrhnutá na prevádzku pri okolitej teplote uvedenej v údajoch, zodpovedajúcej klimatickej triede uvedenej na informačnom štítku. Neodporúča sa, aby ste mrazničku používali v prostrediach, ktoré sa nenachádzajú v rozsahu uvedených teplotných intervalov, vzhľadom na efektívnosť chladenia.
- Tento spotrebič je navrhnutý na používanie pri teplote okolia v rozmedzí 10 °C - 43 °C.


ČASŤ 3. ROZLOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI

- Priestor mrazničky sa používa na zmrazenie čerstvých potravín a na skladovanie mrazených potravín po dobu uvedenú na obale a na výrobu kociek ľadu.
- Čerstvé a teplé potraviny nedávajte vedľa zmrazených potravín, pretože môžu zmrazené potraviny rozmraziť.
- Počas zmrazovania čerstvých potravín (t. j. mäsa, rýb a mletého mäsa) ich rozdeľte na porcie, aby ste balenie mohli použiť pre jeden chod.
- Skladovanie mrazených potravín; pokyny uvedené na baleniach mrazených potravín by sa mali vždy pozorne dodržiavať. Ak nie sú uvedené žiadne informácie, potraviny nesmú skladovať dlhšie ako 3 mesiace od dátumu kúpy.
- Keď kupujete mrazené potraviny uistite sa, či boli zmrazené na vhodnú teplotu a že je obal neporušený.
- Mrazené potraviny by sa mali prepravovať vo vhodných nádobách, aby sa uchovala kvalita potravín a mali by sa vrátiť k mraziacim povrchom jednotky za čo najkratší možný čas.
- Ak sa na balení mrazených potravín vyskytujú známky vlhkosti a nezvyčajného vydutia, je možné, že bolo v minulosti skladované pri nevhodnej teplote a že sa znehodnotili jeho jednotlivé zložky.
- Životnosť skladovaných potravín závisí od teploty v miestnosti, nastavenia termostatu, frekvencie otvárania dvierok, typu potravín a od dĺžky času, ktorý je potrebný na prepravu produktu z obchodu domov. Vždy postupujte podľa pokynov vytlačených na balení a nikdy neprekračujte maximálny naznačený čas skladovania.
- Mraziaci priečnik použite na rýchlejšie zmrazenie po domácky varených jedál (a akéhokoľvek iného jedla, ktoré sa musí zmraziť rýchlo) vďaka väčšiemu mraziacemu výkonu mraziaceho priečinka. Rýchlomraziace zásuvky sú spodnými zásuvkami priečinka mrazničky (pozri strana 15).
- Počas mrazenia potravín používajte spodnú zásuvku.


Niektoré odporúčania pre umiestnenie a skladovanie potravín v priečniku pre hlboké mrazenie sa uviedli na stranách 9, 10 a 11.

ČASŤ 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA



- Pred čistením spotrebič odpojte od sieťového napájania.

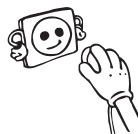

- Spotrebič nečistite nalievaním vody.

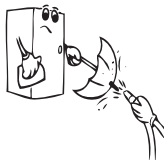


- Priečnik mrazničky by sa mal čistiť pravidelne pomocou roztoku sódy bikarbóny a vlažnej vody.

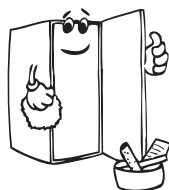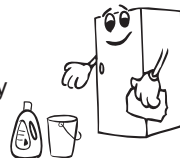

- Príslušenstvo vyčistite samostatne pomocou mydla a vody. Nečistite ho v umývačke riadu.



- Nepoužívajte drsné produkty, čistiace prostriedky alebo mydlá. Po umytí opláchnite čistou vodou a pozorne osušte. Po dokončení čistenia opätovne pripojte zástrčku spotrebiča suchými rukami.

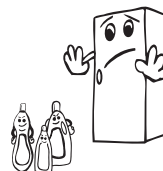


- Raz do roka by ste mali vyčistiť kondenzátor (zadnú časť spotrebiča) metlou, aby sa zabezpečila úspora energie a zvýšila produktivita.



MUSÍ SA ODPOJIŤ SIEŤOVÉ NAPÁJANIE.

Rozmrazovanie mrazničky


- Vo vnútri mrazničky sa nahromadí malé množstvo námrazy v závislosti na dĺžke doby, kedy sú dvierka otvorené alebo koľko vlhkosti vnikne dovnútra. Je potrebné zabezpečiť, aby sa netvorila námraza na miestach, na ktorých by to ovplyvnilo tesnosť tesnenia. To môže umožniť prenikanie vzduchu do mrazničky a tak vyvolávať neustále spustenie kompresora. Tenká námraza je mäkká a možno ju odstrániť kefkou alebo plastovou škrabkou. Nepoužívajte kovové alebo ostré škrabky, mechanické zariadenia ani iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania. Odstráňte všetku uvoľnenú námrazu zo stien priehradky. Pri odstraňovaní tenkej námrazy nie je nutné spotrebič vypínať.
- Pre odstránenie silných vrstiev ľadu odpojte zariadenie od napájania a vyprázdnite obsah do kartónových krabíc a zabalte do silných prikrývok alebo vrstiev papiera, aby zostali v chlade. Odmrazovanie bude najúčinnnejšie, keď bude mraznička takmer prázdna a musí byť vykonané čo najrýchlejšie, aby sa predišlo nežiaducemu zvýšeniu teploty.
- Nepoužívajte kovové alebo ostré škrabky, mechanické zariadenia ani iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania. Zvýšenie teploty počas odmrazovania skráti dobu skladovania zmrazených potravín. Za predpokladu, že je obsah dobre zabalený a umiestnený na chladné miesto, ho možno skladovať po dobu niekoľkých hodín.
- Vnútornú časť vysušte špongiou alebo čistou utierkou.
- Ak chcete odmrazovanie urýchliť, umiestnite do priestoru mrazničky jednu alebo viac misiek s teplou vodou.
- Pred vrátením do mrazničky skontrolujte obsah, a ak niektorá balenia rozmrzla, je nutné ich skonzumovať do 24 hodín alebo uvariť a znovu zmraziť.
- Po odmrazení vyčistite vnútro spotrebiča roztokom teplej vody s trochou sódy bikarbóny a potom dôkladne vysušte. Všetky vyberateľné časti umyte rovnako a znovu vložte. Znovu zapojte spotrebič na napájanie a nechajte 2 až 3 hodiny na nastavenie č. 3 ako vrátite potraviny späť do mrazničky.

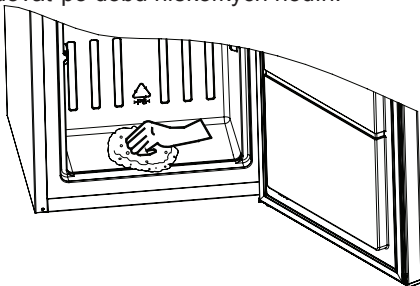

ČASŤ 5. PREPRAVA A ZMENA MIESTA INŠTALÁCIE

Preprava a zmena miesta inštalácie

- Ak je to potrebné, uschovajte si originálne balenia a penový polystyrén (PS).
- Pri preprave by sa mal spotrebič zviazať širokým popruhom alebo silným lanom. Pravidlá napísané na kartónovej škatuli sa musia počas prepravy dodržať.
- Pred prepravou alebo zmenou polohy inštalácie by sa všetky pohybujúce sa objekty (t. j. poličky, priečinok pre jemné potraviny ...) mali vybrať alebo upevniť páskami, aby sa predišlo ich traseniu.

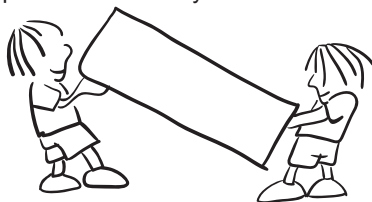

Zmena otvárania dvierok

- Smer otvárania dvierok vašej mrazničky sa nedá zmeniť, ak sú rukoväte dverí na vašej mrazničke nainštalované z predného povrchu dvierok.
- Môžete zmeniť smer otvárania na dvierkach modelov, ktoré neobsahujú žiadne rukoväte.
- Či sa smer otvárania dvierok vašej mrazničky dá zmeniť by ste sa mali informovať v najbližšom autorizovanom servise, kde môžete požiadať o zmenu smeru otvárania.

ČASŤ 6. PRED ZAVOLANÍM DO POPREDAJNÉHO SERVISU

Ak vaša chladnička nefunguje ako očakávate, skontrolujte zoznam riešení, predtým než zavoláte elektrikára alebo popredajný servis.

Čo robiť, ak váš spotrebič nefunguje:

Skontrolujte, či:

- Vaša mraznička je zapojená a zapnutá,
- Hlavný vypínač vo vašej domácnosti vypnutý,
- Termostat nastavený na polohe „*“,
- Zásuvka už nefunguje. Aby ste do skontrolovali, zapojte do rovnakej zásuvky iný spotrebič, o ktorom viete, že funguje.

Čo robiť, ak váš spotrebič nefunguje dobre:

Skontrolujte, či:

- Ste spotrebič nepreťažili,
- Nastavenie termostatu mrazničky je v polohe „1“ (ak áno, nastavte vhodnú hodnotu číselníka termostatu),
- Dvierka sú riadne zavreté,
- Na kondenzátore nie je prach,
- Je v zadnej časti a po stranách spotrebiča je dostatok miesta pre cirkuláciu vzduchu.

Ak sa objavujú zvuky;

Chladiaci plyn, ktorý cirkuluje v chladiacom okruhu, môže vytvárať mierny hluk (bublanie),

a to aj vtedy, keď kompresor nebeží. Toto je bežné. Ak sú tieto zvuky iné, skontrolujte, či:

- Spotrebič je správne vyrovnaný,
- Nič sa nedotýka zadnej časti spotrebiča,
- Nič v spotrebiči alebo na ňom nevibruje.


Odporúčania

- Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva (napríklad počas dovolení) rozmrazte a vyčistite spotrebič a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli hromadeniu plesní a zápachu.
- Ak chcete spotrebič úplne vypnúť, vztiahnite ho zo sieťovej zásuvky (za účelom čistenia a v prípade, že sa dvierka nechajú otvorené).
- Ak problém pretrváva aj potom, čo ste postupovali podľa všetkých z vyššie uvedených pokynov, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Vami zakúpený spotrebič je navrhnutý pre domáce používanie a môže sa používať len v domácnosti a na uvedené účely. Nie je určený na komerčné alebo laboratórne použitie. Ak zákazník používa spotrebič spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito funkciami, zdôrazňujeme, že výrobca a predajca nebudú zodpovední za akúkoľvek opravu a poruchy počas záručnej doby.

Tipy na úsporu energie

1. Spotrebič umiestnite v chladnej, dobre vetranej miestnosti, nie na priamom slnku a nie v blízkosti tepelného zdroja (chladíč, sporák... atď). V opačnom prípade použite izolačnú dosku.
2. Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladnúť mimo spotrebiča.
3. Nápoje a iné tekutiny pri vkladaní do chladničky prikryte, inak sa v chladničke zvyšuje vlhkosť. Týmto sa predĺži pracovný čas. Zakrytie nápojov alebo iných tekutín pomáha tiež zachovať ich vôňu a chuť.
4. Snažte sa nenechávať dvierka dlho otvorené a vyhýbajte sa ich častému otváraniu, keďže do priestoru bude vchádzať teplý vzduch a kompresor sa bude zbytočne často zapínať.
5. Kryty častí s rozličnými teplotami (zásuvky na ovocie a zeleninu, mraziaca časť... atď) nechávajú zatvorené
6. Tesnenie dvierok musí byť čisté a nepoškodené. Ak sú tesnenia opotrebované, vymeňte ich.
7. Po odstránení mraziacej police je možné uskladniť väčšie množstvo jedla. Spotreba energie sa prehlasuje prostredníctvom maximálneho zaťaženia a bez mraziacej police.

ČASŤ 7. DIELY SPOTREBIČA A PRIEČINKY

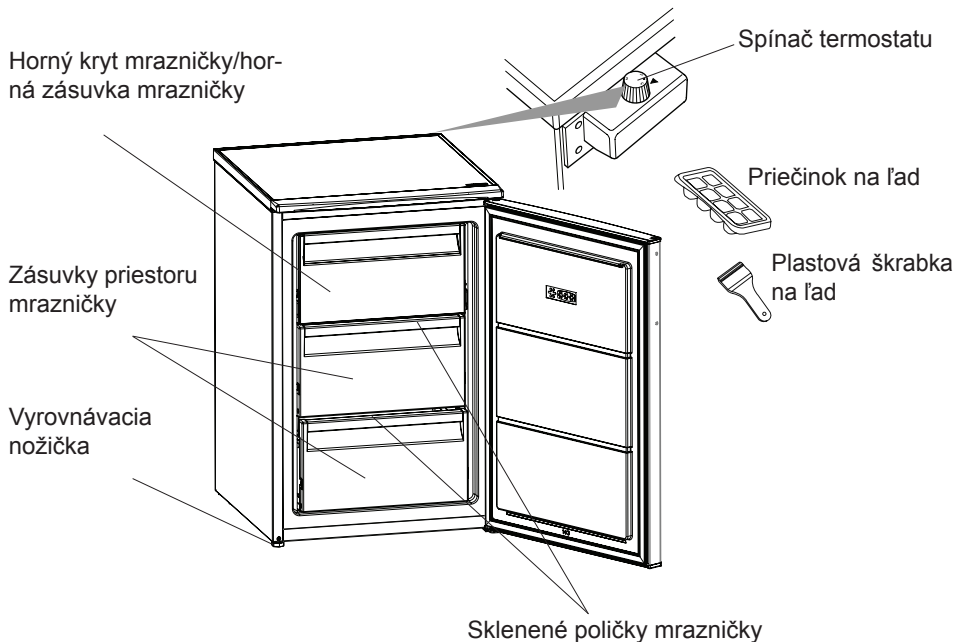

O regáloch s mraziacim sklom: Keď je mraznička vybalená, môžu byť oba regále s mraziacim sklom na mieste dolného mraziaceho regálu. V takom prípade väčší regál odstráňte a umiestnite ho na miesto horného mraziaceho regálu.

Táto prezentácia slúži len pre informáciu o dieloch v spotrebiči.
Diely sa môžu odlišovať, a to v závislosti od modelu spotrebiča.

